CAM-SYNC2.5




Overblik

Dette gør det muligt at eftermontere et bakkamera på det originale SYNC 2.5 system. Bemærk at bilen skal være udstyret med en 8" touch monitor som på billedet og bilen må ikke være udstyret med navigation. Dette kan identificeres ved at der kun er 4 ikoner i bunden af skærm MENU. (- Hvis bilen er udstyret med navigation, ville der være 5 ikoner)

Tilslutninger



CAM OBD2 Programmerer (VAR1)

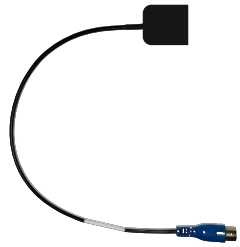

Video kabel (Plug & Play)



Video kabel (hardwire)

VIGTIGT


LÆS VENLIGST FØR DU STARTER INSTALLATIONEN FOR AT SIKRE, AT DU HAR DET KORREKTE INTERFACE

HVORDAN DU FINDER UD AF HVILKEN SYNC VERSION DU HAR


4 IKONER



Gå til "Indstillinger/Settings" derefter "Om/About SYNC" og se hvilken version der står (som vist nedenunder)

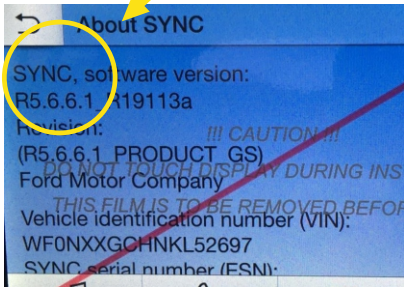

SYNC2.5

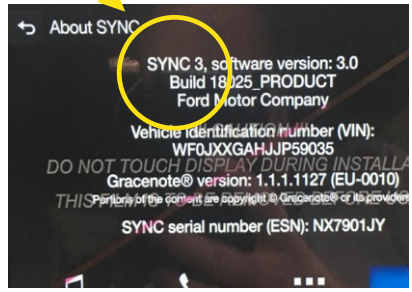

SYNC3

5 IKONER



SYNC3


Installation (Forberedt for bakkamera) - FORD TRANSIT

Generelt er de fleste modeller forberedt for bakkamera, så kontroller dette inden installationen påbegyndes.

Hvis bilen er forberedt, vil dette stik (se nedenfor) være placeret nederst bag A-stolpen i passagersiden. Hvis dette er tilfældet, kan man med fordel benytte medfølgende Plug & Play adapter-stik (strøm til kamera skal tilsluttes manuelt)

Programmeringen af interfacet foregår via den medfølgende dongle der tilsluttes bilens OBD stik. (kun i installationsøjeblikket - skal ikke tilsluttes permanent)



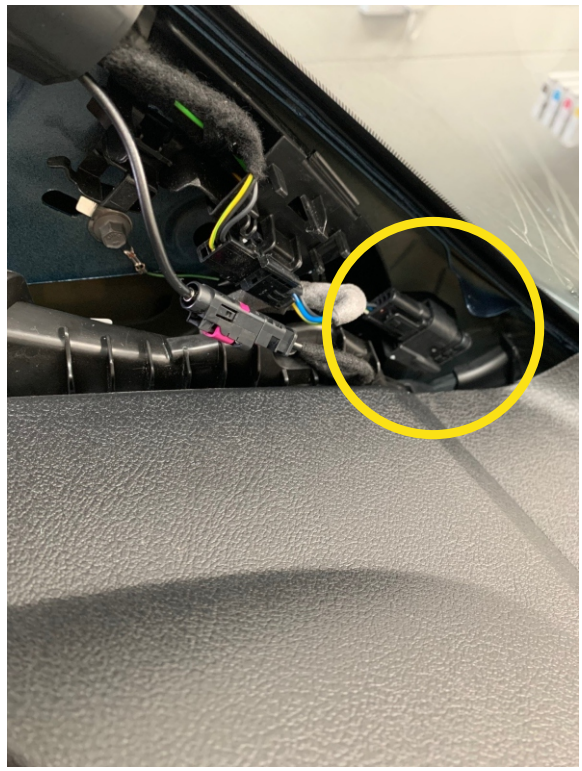





Funktion

BAKKAMERA

Når installationen er fuldført, vil bakkameraet blive vist automatisk på den originale skærm, når bilen sættes i bakgear. Hvis bilen er udstyret med parkeringssensorer, vil disse også blive vist sammen med bakkamera-billedet.


Notes

- **DETTE MODUL LÅSER SIG FAST TIL BILENS STELNUMMER OG KAN KUN BRUGES PÅ 1 BIL. EFTER FULDENDT PROGRAMMERING ER BILENS STELNUMMER GEMT I BOKSENS HUKOMMELSE OG KAN DERFOR IKKE BRUGES PÅ ANDRE BILER.**
- **DET ER MULIGT AT PROGRAMMERE DEN SAMME BIL FLERE GANGE. DET KAN VÆRE NØDVENDIGT HVIS F.EKS. BILENS SOFTWARE BLIVER OPDATERET.**

Installationen foretages bag på selve radio/hoved-enheden. Denne er normalt placeret bag ved skærmen. Diverse plastik afdækninger skal afmonteres for at få adgang til radio/ enheden. Den medfølgende programmerings-boks skal isættes bilens OBD-stik for aktivering af bakkamera (se side 7)





Afmonter det sorte stik på radio/hovedenhed (stik til højre på billedet)

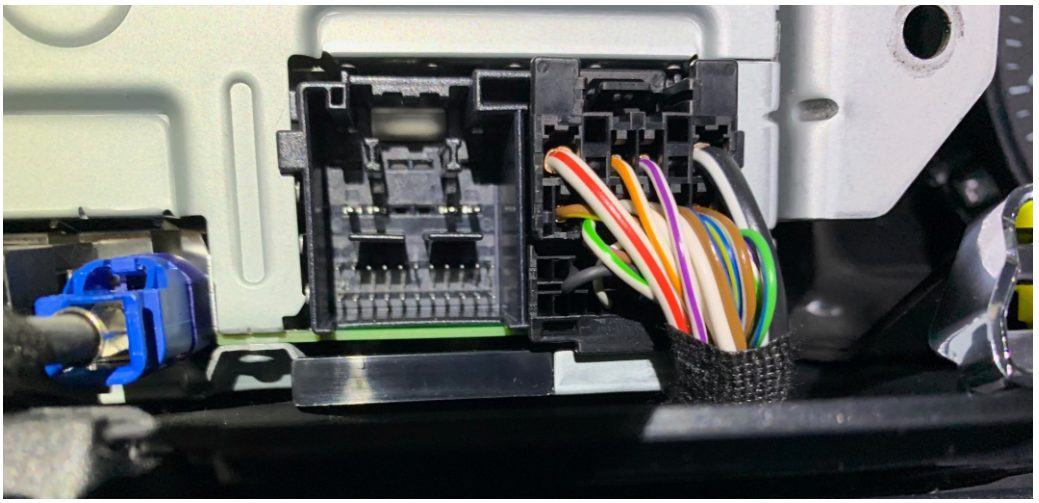

Indsæt stikben fra det medfølgende phono/video kabel i de ledige PIN positioner som vist på billedet nedenfor:
V+ (RØD) = PIN 14 / V- (SORT) = PIN25


OBS - strømtilslutning for bakkamera kan ikke benyttes fra dette multistik.
Bakkameraet skal forsynes manuelt med en Stel (klemme 31) samt en Tændingsplus (Klemme 15)

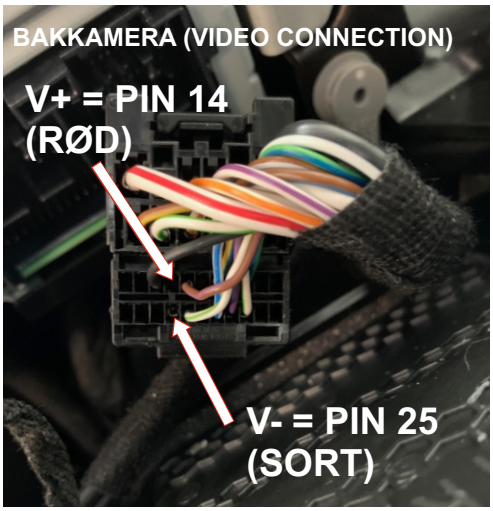

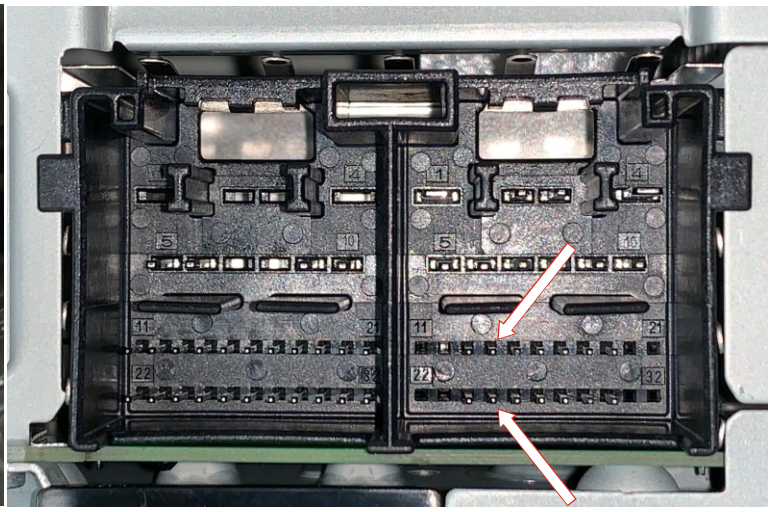

For at kunne indsætte stikben i de anviste PIN positioner, skal "lås" for stikben først løsnes (se billede nedenfor). Når stikben er monteret, kan "lås" nu skubbes tilbage på plads.
OBS! Hvis PIN positioner allerede er benyttet, skal de eksisterende stikben/ledninger afmonteres og isoleres hvorefter de nye monteres i stedet.



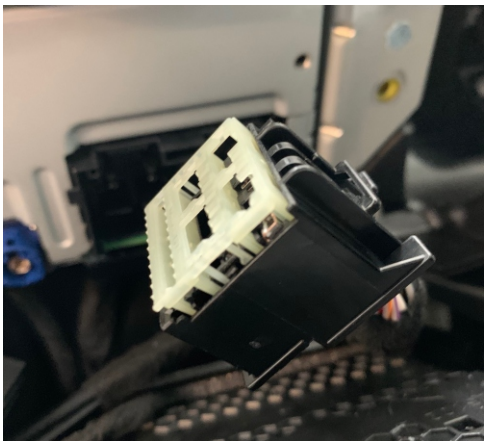

Funktion

Bakkamera

Når installationen er fuldført, vil bakkameraet blive vist automatisk på den originale skærm når bilen sættes i bakgear. Hvis bilen er udstyret med parkeringssensorer vil disse også blive vist sammen med bakkamera-billedet.

Bemærk

- **DETTE MODUL LÅSER SIG FAST TIL BILENS STELNUMMER OG KAN KUN BRUGES PÅ 1 BIL. EFTER FULDENDT PROGRAMMERING ER BILENS STELNUMMER GENMT I BOKSENS HUKOMMELSE OG KAN DERFOR IKKE BRUGES PÅ ANDRE BILER.**
- **DET ER MULIGT AT PROGRAMMERE DEN SAMME BIL FLERE GANGE. DET KAN VÆRE NØDVENDIGT HVIS F.EKS. BILENS SOFTWARE BLIVER OPDATERET.**

SYNC 2.5

NOTE 2: FORD SYNC PROGRAMMEREREN KAN KUN BRUGES TIL AT AKRIVERE BAK-KAMERAET PA 1 BILOG SKAL DEREFTER BLIVE I DEN BIL. FABRIKS FORD OPDATERINGER KAN MULIGVIS SLETTE BAKKAMERA MULIGHEDEN OG NULSTILLE BILENS INDSTILLINGER. HVIS DETTE SKER, SKAL ENHEDEN GENAKTIVERES VED AT PROGRAMMERE DEN IGEN. DET ANBEFALES AT PROGRAMMERINGS BOKSEN SKAL BLIVE I HANDSKERUMMET ELLER ET ANDET OPBEVARINGSRUM PA ALLE TIDSPUNKTER.

1. **SØRG FOR AT HVID/BLÅ LEDNINGER IKKE ER TILSLUTTET TIL HINANDEN**
2. Sæt tænding til
3. Vent til LCD displayet er startet helt op
4. Tilslut programmerings boks via medfølgende kabel til bilens OBO port
5. Skærmen bliver blank/sort i 5-10 sekunder
6. Ford logo kommer frem
7. Ford logo forsvinder
8. Radioen starter op (uden proceslinjen i bunden)
9. Vent til LCD displayet er startet helt op
10. Tænding fra
11. Fjern programmerings boksen
12. Åben føre dørene (radioen slukker)
13. Luk døren og lås bilen
14. Lås bilen op
15. Tænding på
16. Vent til skærmen starter fuldt op